

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Видеокамера Wi-Fi NSH-CAM-03-IP65-WiFi

Navigator
Smart Home

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!


Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Видеокамера Navigator NSH-CAM-03-IP65-WiFi предназначена для осуществления видеонаблюдения в помещении и на улице. Данным устройством возможно управлять через сеть Интернет посредством мобильного приложения Navigator SmartHome.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимое напряжение питания	176–264 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Ток	0,15 А
Параметры питания камеры	5 В/1 А
Разрешение	1080 P, 1920x1080, 15 FPS, 2 Мп
Формат видео	H.264
Угол обзора	85 град.
Датчик движения	встроенный, дистанция срабатывания до 6 м
Ночное видение	ИК-датчик, дистанция работы до 10 м
Поддержка карт памяти	micro SD до 128 Гб
Степень защиты от влаги и пыли	IP65
Тип беспроводного подключения	2.4 ГГц
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Беспроводной диапазон	25–40 м
Температура эксплуатации	-25...+50 °С
Размер устройства	173x140x78 мм
Вес устройства	250 г

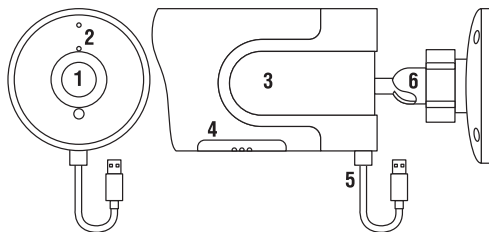

1 – объектив камеры; 2 – светодиодный индикатор; 3 – корпус видеокамеры; 4 – защитная крышка слота памяти и кнопки сброса/управления; 5 – встроенный USB-шнур питания; 6 – кронштейн.

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

Контроль	Просматривайте видеозображение контролируемого помещения из любой точки планеты, где есть Интернет, через мобильное приложение Navigator SmartHome.
Датчик присутствия	Получайте оповещение о появлении объекта в зоне контроля. Оповещение появляется в приложении Navigator SmartHome или через SMS.
Двухсторонняя связь	Камера оснащена микрофоном и динамиком для приема и воспроизведения звукового сигнала.
Ночное видение	Камера оснащена инфракрасным сенсором, обеспечивающим съемку при отсутствии освещения.
Облачный сервис	Сохраняйте ваши видеозаписи в облаке.
Совместный доступ	Поделитесь доступом к устройству – дайте возможность членам семьи управлять камерой.
Совместимость с ОС Android и iOS	Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов Navigator SmartHome доступно для ОС Android (версия 5.0 и выше) и iOS (версия 9 и выше).
Совместимость с Amazon Echo, Google Home и Яндекс Алиса	Зарегистрируйте устройство в системе Amazon Echo, Google Home или Яндекс Алиса при помощи соответствующего мобильного приложения, и управляйте устройством при помощи голосовых команд.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Камера, блок питания, монтажный комплект, паспорт изделия.

ОПИСАНИЕ

Для установки карты памяти micro SD необходимо снять защитную крышку. После установки карты крышку необходимо вернуть на место. Беспроводное подключение устройства осуществляется по Wi-Fi каналу. Для подключения необходим роутер. Дополнительных устройств не требуется.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется:

1. Дистанционно через мобильное приложение.
2. В ручном режиме при помощи кнопки сброса.
Длительное нажатие (более 6 с) на кнопку сброса осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфигурирования/сопряжения.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение устройства

1. Подключите камеру к источнику питания при помощи адаптера, который входит в комплект.
2. Светодиодный индикатор должен часто мигать либо раздастся звуковой сигнал.
3. Устройство готово к сопряжению и регистрации в системе (см. далее).

Настройка беспроводного подключения и регистрация в системе

Для использования функций и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в системе.

Внимание! При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значения по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуется его повторное конфигурирование при помощи приложения.

Установка мобильного приложения Navigator SmartHome

1. Подключите Ваше мобильное устройство (телефон, планшет) к беспроводной сети Wi-Fi.
 2. Скачайте приложение Navigator SmartHome из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
 3. Запустите приложение Navigator SmartHome.
- Следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими реквизитами.

Добавление устройства в приложении Navigator SmartHome

1. Перейдите в раздел «Мои устройства»/«Моя группа»/ «Дом» в приложении Navigator SmartHome, нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления устройства и выберите соответствующий тип устройства.
2. Переведите устройство в режим конфигурирования. Светодиодный индикатор начнет часто мигать либо раздастся звуковой сигнал.
3. Следуйте инструкциям мастера настройки на экране мобильного устройства:
 - Убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi совместимого стандарта и введите пароль доступа.
 - Нажмите кнопку «Продолжить»/«Следующий шаг» и следуйте дальнейшим указаниям мастера настройки.
 - После окончания подключения к сети присвойте устройству подходящее имя и завершите настройку.

После завершения настройки видеочамера будет готова к работе и появится в списке подключенных устройств на главном экране приложения в разделе «Мои устройства».

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА

Для монтажа устройства воспользуйтесь шурупами, входящими в комплект поставки.

Отрегулируйте направление съемки при помощи кронштейна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с устройством соблюдайте общие меры безопасности по работе с электроприборами.

При выходе устройства из строя или при наличии повреждений не используйте и не разбирайте его самостоятельно. Обесточьте камеру. За помощью обратитесь к квалифицированному специалисту.

При выходе устройства из строя в период действия гарантии его можно обменять в соответствии с данным пунктом, указанным в данном паспорте.

При выходе устройства из строя после окончания гарантии его необходимо утилизировать согласно соответствующему пункту данного паспорта.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Камеры хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение устройств должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China.

«КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10, часть пом. №3 www.navigator-light.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки камеры, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя камеры осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе устройства в формате GMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Внимание! Для корректной работы устройства настройки беспроводной сети должны удовлетворять следующим условиям:
– в имени точки доступа должны присутствовать только символы латинского алфавита; поддержка символов национальных алфавитов не гарантируется;
– отключена функция «Скрывать идентификатор сети (SSID)»;
– использован метод шифрования WPA_PSK/WPA2_PSK;
– активирована функция динамического назначения сетевых адресов (ОНСР).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. На странице интерфейса устройства пользователь может:
 - Просматривать видео онлайн.
 - Настраивать облачное хранение.
 - Включать/выключать уведомления о событиях.
2. Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить/изменить следующие параметры:
 - Изменить имя устройства.
 - Просмотреть список доверенных лиц, имеющих доступ к устройству.
 - Просмотреть основную информацию об устройстве.
 - Проверить наличие обновлений встроенного ПО.
 - Отменить, удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к настройкам по умолчанию.
3. Через меню настроек учетной записи приложения Navigator SmartHome (раздел «Личный кабинет») пользователь получает доступ к следующим функциям:
 - Настройка профиля учетной записи.
 - Управление группами/помещениями.
 - Изменение настроек приложения.
4. В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев при наступлении событий-триггеров, либо запускать сценарии вручную.